


**Resetten van afstandsbediening (nieuwe afstandsbediening ) of in geval hard geen communicatie heeft**  
**Mise à jour de la télécommande ( nouvelle ) ou dans le cas d'une perte de communication avec foyer**

**Eerst moet men de hard van het electriciteitsnet ontkoppelen ( muurstekker even in en uit ). U heeft dan 5 minuten om volgende handeling uit te voeren :**

**D'abord débrancher et rebrancher le foyer à la prise électrique murale. Vous avez 5 minutes pour faire les consignes suivantes :**

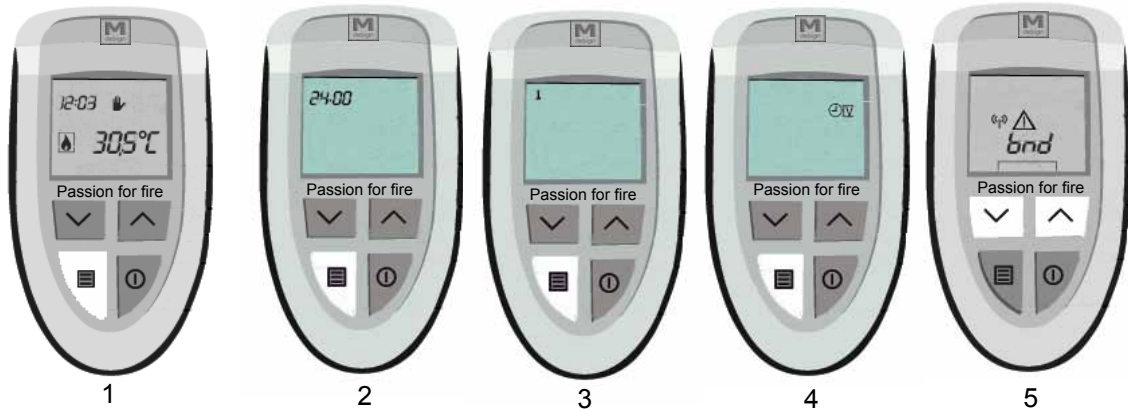

1. Controleer eerst of u in het “basismenu” zit, druk anders op de “menu” toets totdat u in het “basismenu” komt.
  2. Duw zolang op de “menu” knop ( +/- 5 sec ) tot u het symbool 24:00 in linker bovenhoek ziet.
  3. Druk éénmaal kort op “menu”, in de linker bovenhoek ziet u het nr 1.
  4. Druk nog éénmaal kort op “menu”, in de rechter bovenhoek ziet u het “klok” symbool.
  5. Druk nog éénmaal kort op “menu”, u ziet “bnd” met het antenne symbool.  
Druk dan “omhoog” en omlaag” knop samen, de afstandsbediening zal dan met hard communiceren.  
U komt terecht in het “basismenu” en u kan vanaf nu de hard volgens de algemene richtlijnen opnieuw gebruiken.
1. Vérifiez en premier si vous êtes dans le “menu de base”, sinon appuyez sur la touche “menu” jusqu’au moment où vous arriver dans le “menu de base”.
  2. Appuyez aussi longtemps sur la touche “menu” ( +/- 5 sec), le symbol 24:00 apparaîtra dans en haut à gauche.
  3. Appuyez brièvement sur la touche “menu”, le chiffre 1 apparaîtra en haut à gauche.
  4. Appuyez brèvement sur la touche “menu”, le symbole “horloge” apparaîtra en haut à droite.
  5. Appuyez une dernière fois sur la touche “menu”, le message “bnd” et le symbole “antenne” apparaîtrons sur l’écran.  
Appuyez simultanément sur les touches “en haut” et “en bas”, la télécommande peut à nouveau communiquer avec le foyer. Vous vous retrouvez dan le “menu de base” et pouvez à nouveau utiliser la télécommande.