

Snelle start
Utilisation rapide
Quick Start


VENUS GREEN PLUS

M
design
PASSION FOR FIRE

Installatie met ventilator : flexibels convection niet verplicht
Installation avec ventilateur : flexibles de convection pas nécessaire
Mit Ventilator : Konvektion Flextube nicht verpflichtet
With fan : not necessary to connect convection flextubes

Venus 850 D : geen ventilator mogelijk / pas de possibilité option ventilateur
Ventilator nicht möglich / Fan not available

Uitgangconvection
Sortie convection
Konvektion Ausgang
Convection outlet

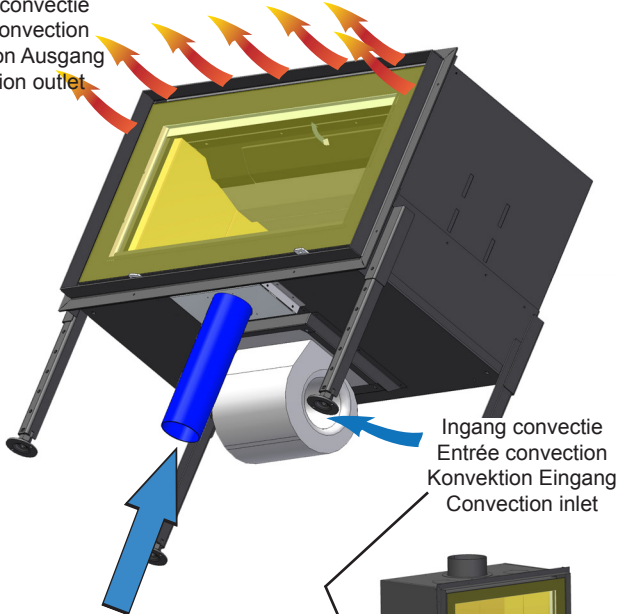


Ingang convection
Entrée convection
Konvektion Eingang
Convection inlet

externe luchttoevoer verbrandingslucht
Arrivée air extérieur pour la combustion
Extern Luft für Verbrennung
External Air inlet for combustion
Ø 100 mm

Installatie zonder ventilator : VERPLICHT FLEXIBELS
VOOR CONVECTIE AAN TE SLUITEN
Installation sans ventilateur : RACCORDER IMPERATIVEMENT
LES FLEXIBLES DE CONVECTION

Ohne Ventilator : ANSCHLUSS FLEXTUBE VERPLICHTET
Installation without fan : FLEXTUBE MUST BE INSTALLED

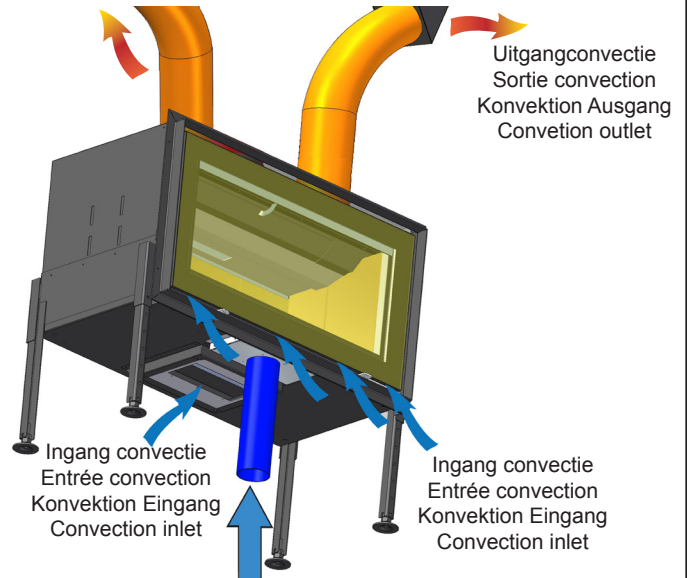


Uitgangconvection
Sortie convection
Konvektion Ausgang
Convection outlet

Ingang convection
Entrée convection
Konvektion Eingang
Convection inlet

Ingang convection
Entrée convection
Konvektion Eingang
Convection inlet


externe luchttoevoer verbrandingslucht
Arrivée air extérieur pour la combustion
Extern Luft für Verbrennung
External Air inlet for combustion
Ø 100 mm

Installatie zonder ventilator : VERPLICHT FLEXIBELS VOOR CONVECTIE AAN TE SLUITEN
Installation sans ventilateur : RACCORDER IMPERATIVEMENT LES FLEXIBLES DE CONVECTION
Ohne Ventilator : ANSCHLUSS FLEXTUBE VERPLICHTET
Installation without fan : FLEXTUBE MUST BE INSTALLED

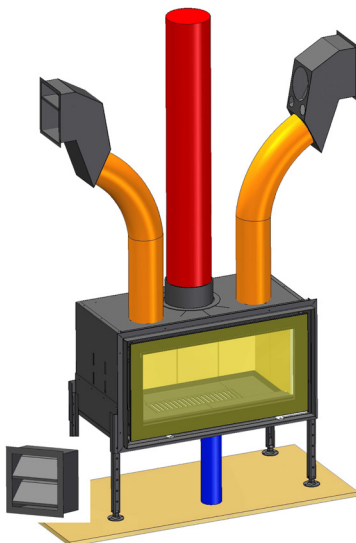


externe luchttoevoer verbrandingslucht
Arrivée air extérieur pour la combustion
Extern Luft für Verbrennung
External Air inlet for combustion
Ø 100 mm



OF
OU
ODER
OR

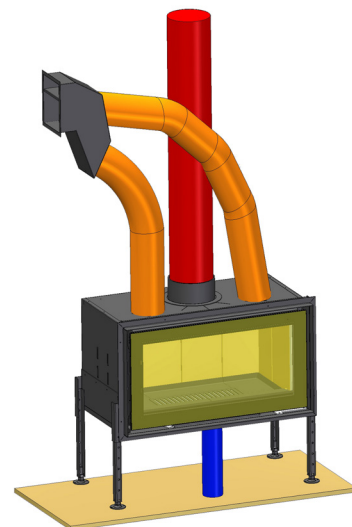


externe luchttoevoer verbrandingslucht
Arrivée air extérieur pour la combustion
Extern Luft für Verbrennung
External Air inlet for combustion
Ø 100 mm

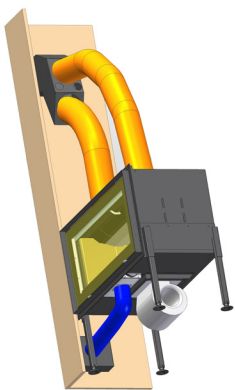

Met ventilator en zonder mogelijkheid met externe lucht van buiten
 Avec ventilateur mais sans possibilité d'arrivée d'air extérieur
 Mit Ventilator aber ohne Möglichkeit extern Luftzufuhr
 With fan, but without possibility to provide external air inlet from outside

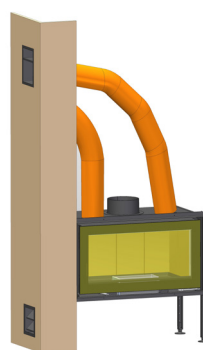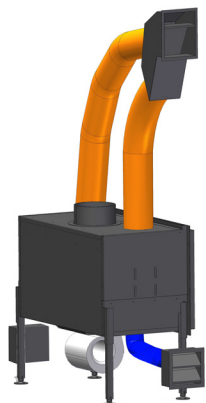

Zonder ventilator en zonder mogelijkheid met externe lucht van buiten
 Sans ventilateur mais sans possibilité d'arrivée d'air extérieur
 Ohne Ventilator aber ohne Möglichkeit extern Luftzufuhr
 Without fan, but without possibility to provide external air inlet from outside

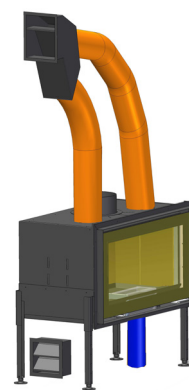

NL

Indien geen verse lucht van buiten kan aangevoerd worden, kan de Venus evenwel geplaatst worden. U moet dan een buis voorzien op de verse lucht aansluiting en deze aansluiten op een rooster die in living of woonkamer geeft. De Venus green plus zal zo de verbrandingslucht uit de woonkamer trekken. Zorg ervoor dat de woonkamer voldoende geventileerd is zodat er geen onderdruk ontstaat. Deze manier van installeren is niet aangeraden voor passieve huizen. (geld ook voor installatie met ventilator)

FR

Si il n'y a pas de possibilité de faire une ouverture vers l'extérieur, pour une prise directe d'air frais extérieur, il doit y avoir assez d'air frais dans la pièce a vivre pour compenser la consommation d'air. Il faut impérativement raccorder un flexible sur l'entrée de 100 mm et connecter ce flexible vers un grille. Cette installation n'est pas recommandée pour les maison basse consommation. (Aussi pour installation de cette façon avec ventilateur)

D

Wenn er keine Möglichkeit gibt der frische Luft von außen an zu schlissen, kann jedoch der Venus Installiert werden. In diesem Fall müssen sie einen Rohr in die Frischluftzufuhr Endung anschließen und diesem in eine Grille stecken, zum Wohnraum oder das Wohnzimmer. Die Venus Green Plus verfügt dan die Verbrennungsluft aus dem Wohnzimmer. Stellen Sie sicher, das er genug Belüftung gibt, so dass kein Vakuum Effekt entsteht. Diese Installation ist nicht für Passive Häusers empfohlen. (das gilt auch für Installation mit Ventilator)

UK

If no possibility to have external air inlet from outside or from a shelter, as well you can install the appliance. But ! You have to connect the air inlet 100 mm with a tube to a grid in the maconry. In this way you will provide the Venus green plus of oxygen coming in from the livingroom. Please keep this livingroom ventilated to avoid under-pressure. This installation is not recommended for passive houses. (As same for installation with fan in this way)

HAUTEUR MINIMALE DE CONDUIT DE CHEMINEE EN CAS DE REDUCTION DE CELUI-CI.
 MINIMALE HOOGTE VAN HET ROOKKANAAL IN FUNCTIE VAN DE REDUCTIE ERVAN
 MINIMUM HÖHE SCHORSTEINKANAL MIT ANDEREN DURCHMESSER
 MINIMUM HEIGHT OF THE FLUE IN TERMS OF REDUCTIONS

	Ø 250	Ø 200	Ø 180
Venus 700			≥ 4m
Venus 850 / 850 D		≥ 4m	≥ 6m
Venus 1000	≥ 4m	≥ 6m	
Venus 630		≥ 4m	≥ 6m
Venus 730	≥ 4m	≥ 6m	

Nooit een bocht van 90° gebruiken. Geen richtingsveranderingen van meer dan 45° met de loodlijn gebruiken. Per richtngsverandering van 45° (= 2 bochten van 45°) , 1 m bijtellen bij tabel hierboven

Never use a 90° curve ! The angle of the curve may not be greater than 45° with the perpendicular. Per 45° change of direction (2 curves 45°), install 1 m more regarding this table.



Ne dépassez jamais une inclinaison de 45°. Jamais de coude à 90° ! Par changement de direction de 45° (2 coudes de 45°), veuillez augmenter le conduit de 1m

Die Richtungsänderung mit der Senkrechten darf nicht grösser sein als 45°. Bei einer Richtungsänderung von (2x45°) soll dem Wert aus dieser Tabelle einen Meter hinzugefügt werden.



De geldigheid van de garantie vervalt in geval de voorschriften en richtlijnen van deze aanwijzingen niet gevolgd werden
 Dit document is een beknopte uitleg. Gelieve aandachtig de handleiding te lezen voor verdere details.

La validité de la garantie est annulée en cas de non-respect des impératifs et recommandations de la présente notice.
 Ce document est une explication rapide du principe de fonctionnement. Veuillez lire attentivement le guide d'installation pour plus de détails.

Guarantee ceases to be valid if the instructions and guidelines of these operating instructions were not followed.
 This is only a Quick Start document. Please, read carefully our Installation Guide.

