


### 1. Première utilisation (Enregistrer la télécommande)

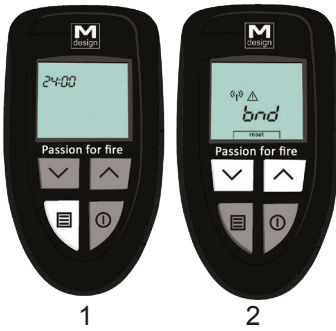

Maintenez enfoncé jusqu'à ce que

24:00 apparaisse en haut à gauche (1).

Appuyez brièvement sur , le symbole "bnd" apparaîtra.

Cet écran est visible si la télécommande n'est pas connectée. Le symbole clignote. Assurez-vous le foyer n'est pas plus de 5 minutes sous tension.

commencez à vous connecter comme suit:

appuyez simultanément sur et

L'écran d'accueil apparaîtra:



### 2. Allumage du foyer



Appuyez sur et en même temps.

Vous entendez la mise en route de la tige d'ionisation.

Ceci pendant 8 secondes. A la première utilisation il est possible de devoir essayer plusieurs fois la mise en marche de la veilleuse, car de l'air peut encore être présent dans les conduits. Vous pouvez essayer 5x avant que le foyer se mette en sécurité. Si cela est le cas, contacter votre revendeur.

### 3. Commande manuelle



Au démarrage, le brûleur s'allume

Quand le brûleur est allumé, vous pouvez régler la hauteur de flammes.

L'écran montre automatiquement le réglage manuel (hauteur des flammes)

Appuyez sur jusqu'à ce que vous voyez le chiffre 15 (valeur max).

Choisissez une hauteur de flamme avec les touches



### 4. ECO WAVE

**ECO WAVE** : Chaque modèle est livré avec ECO WAVE en standard.

ECO-WAVE est un cycle automatique pour une fluctuation de la flamme

A chaque démarrage du foyer, le foyer redémarre en mode ECO-WAVE



Eteindre le WAVE




Symbole qui montre que le WAVE est en marche

Appuyez 1x sur le bouton menu. Le chiffre 1 apparaît WAVE est enclenché

Appuyez sur les flèches pour faire apparaître le "0" (WAVE éteint). Confirmer avec

### 5. Mode thermostat

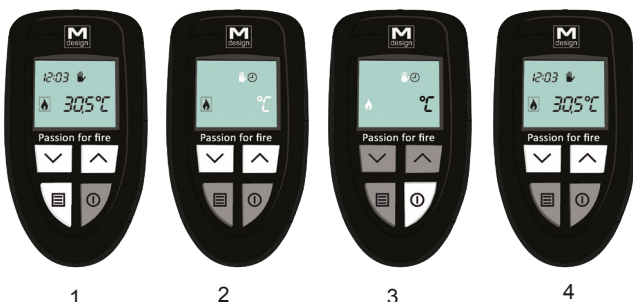

Pour basculer en mode thermostat, procéder comme suit :

Appuyez 3x sur jusqu'à ce que vous voyez l'écran selon photo 2.

Appuyez sur ou pour faire clignoter les symboles et (2)

Confirmer en appuyant sur (3).

Choisissez une température avec et (4).

Ne pas laisser la télécommande prêt du foyer. La sonde de mesure de la température se trouve dans la télécommande.

Pour revenir en mode manuel, procéder de la même façon pour faire clignoter et

Confirmer avec

Eteindre le foyer : Appuyez sur la touche pour éteindre le foyer. Avec 2 ou 3 brûleurs, ré-appuyez une deuxième fois sur menu et mettez le "b" sur "0"