






Deplacer la plaque nr1 vers l'arriere, tout en la soulevant. Prenez plaque 1 et 2 ensemble. Soulever nr1 et 2 ensemble en dehors des encoches et decendez le tout en biais .

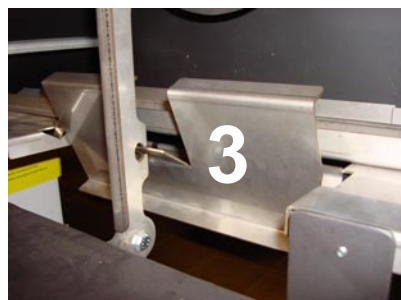


Enlever le clapet ( nr 3 ) amovible.

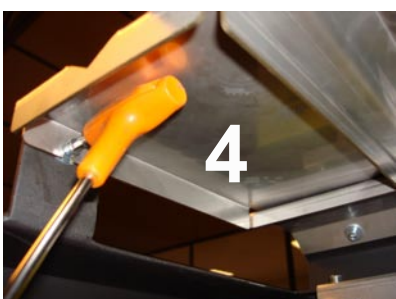

Enlever la plaque nr 4.  
Deviser la vise a l'arriere et soulever.

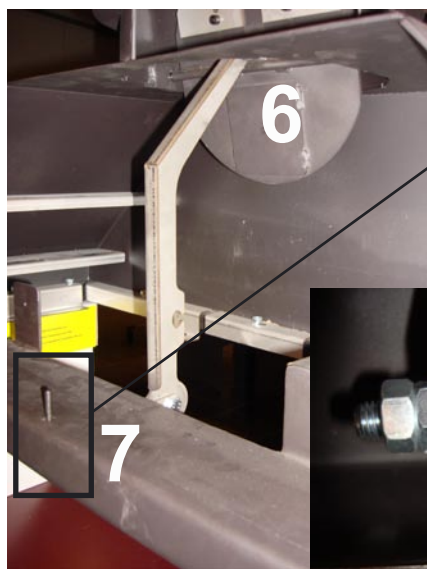

Enlever le clapet d'évacuation ( nr 6 )  
Libérer d'abord la tige filetée nr 7. Deviser le contre-ecrou nr 8.  
Viser la tige nr 7 le plus bas possible vers position nr 9.  
Deviser ecrou et boulon nr 10.  
Prenez le clapet selon nr.11 et poussez le légèrement vers le haut tout en faisant une légère rotation.  
Sortir le clapet selon nr 12. Résultat des opération = nr 13.

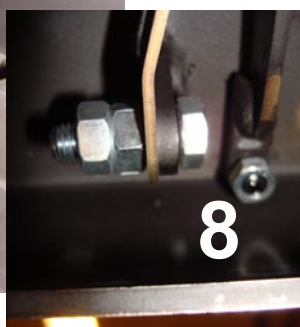

**Liens avec les films de démonstration sur youtube**  
demontage : <http://www.youtube.com/watch?v=dYs9cFMO6aY>  
montage : [http://www.youtube.com/watch?v=b\\_5TBn6dHHo](http://www.youtube.com/watch?v=b_5TBn6dHHo)